Panasonic

取扱説明書(基本編) MINAS-BL GV/GPシリーズ ブラシレスアンプ

- ●このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことに ありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用の前に『安全上のご注意』(P.2~4)を、必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください

この製品は、産業機器用です。

一般のご家庭では、

で使用できません。



●製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

で使用に際して、はじめてお使いの方は弊社ホームページからダウンロードした 取扱説明書(総合編)を必ずお読みください。

【パナソニック株式会社 FA・一般産業用モータ ホームページ】 http://industrial.panasonic.com/jp/i/25000/motor fa/motor fa.html

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

⚠ 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 \bigcirc

してはいけない内容です。

0

実行しなければならない内容です。

危険

運転中ブラシレスモータの回転部には、絶対に触らない。



けがの原因になります。

ケーブルに傷をつけたり、無理な力を加えたり、 重いものをのせたり、挟み込んだりしない。



感電・故障・破損の原因になります。

製品の上に乗ったり、重いものを乗せたりし ない。



感電・けが・故障・破損の原因になります。

ブラシレスアンプ、モータ、外付け回生抵抗の 近くには可燃物を置かない。



火災の原因になります。

ブラシレスアンプ、モータおよび外付け回生抵 抗は温度が高くなるので触らない。



やけどの原因になります。

水がかかる場所や腐食性の雰囲気、引火性のガスの雰囲気、可燃性の物の近くで使用しない。



火災の原因になります。

ブラシレスアンプの内部には絶対に手を入れない。



やけど・感電の原因になります。

ブラシレスモータのケーブル(U, V, W)に直接商用電源を接続しない。



火災・故障・破損の原因になります。

ブラシレスアンプ、モータのアース線(端子) は必ず接地する。



感電の防止になります。

緊急時、即時に運転を停止し電源を遮断できる ように、外部に非常停止回路を設置する。



けが・感電・火災・故障・破損の防止に なります。

地震発生のあとは、必ず安全性の確認を行う。



感電・けが・火災の防止になります。

ブラシレスアンプ、モータ、外付け回生抵抗は 金属などの不燃物に取り付ける。



感電・けが・火災の防止になります。

モータ線の相順、CS 信号線の配線は正しく配線する。



けが・故障・破損の防止になります。

過電流保護装置・漏電遮断器・温度過昇防止装置・非常停止装置を必ず設置する。



感電・けが・火災の防止になります。

地震の時、火災および人身事故が起こらないように、確実に設置・据付けを行う。



けが・感電・火災・故障・破損の防止になります。

配線作業は、必ず電気工事専門家が行い、正し く確実に行う。



| 感電・けが・火災・故障・破損の防止になります。

移動・配線・点検は必ず電源を切ってから感電 の危険がないことを確認した上で行う。



感電・けがの防止になります。

⚠ 注意

瞬停発生時の復電後、突然再始動する可能性 があるため、機械には近寄らない。



けがの原因になります。

運搬時は、ケーブルやブラシレスモータの軸を 持たない。



けがの原因になります。

ブラシレスモータ軸を外部より駆動しない。



火災・感電・故障の原因になります。

主電源側に設置した電磁接触器などでブラシレスモータの運転、停止は絶対に行わない。



故障の原因になります。

頻繁な主電源の投入、遮断はしない。



故障の原因になります。

ブラシレスアンプ、モータの周囲には通風を妨げる障害物を置かない。



やけどや火災の原因になります。

はじめに/機種確認

! 注意

ブラシレスアンプ、モータおよび軸に強い衝撃を加えない。



故障の原因になります。

ブラシレスアンプの放熱孔をふさいだり、異物を入れない。



感電・火災・故障の原因になります。

絶対に改造・分解・修理をしない。



火災・感電・けがの原因になります。

長時間使用しない場合は、必ず電源を切る。



誤動作などによる、けがの原因に なります。

トリップ時は原因を取り除き、安全を確保した後、トリップリセットし、再始動する。



けがの防止になります。

専門家が保守・点検を行う。



けがや感電の防止になります。

試運転はブラシレスモータを固定し機械系と切り 離した状態で動作確認後機械系に取り付ける。



けがの防止になります。

本体質量や商品の定格出力に見合った適切な取り付けを行う。



けが・故障の防止になります。

指定された電圧を守る。



感電・けが・火災の防止になります。

ブラシレスアンプとブラシレスモータは指定され た組合せで使用する。



火災の防止になります。

ギヤヘッドの空転やロック、グリース漏れに対する安全装置を設置する。



けが・破損・汚損の防止になります。

設置したブラシレアンプ、モータの周囲温度を 許容温度以下にする。



故障の防止になります。

製品を廃棄するときは、産業廃棄物として処理する。

開梱されたら

- ご注文の機種は、合っていますか?
- 連搬中に破損していませんか?

万一不具合なところがありましたら、お買い求めの購入店へご連絡ください。

ブラシレスモータ・ブラシレスアンプ・ギヤヘッドの組み合わせ確認

本シリーズは弊社指定のブラシレスモータ・ブラシレスアンプ・ギヤヘッドの組み合わせで使用するように設計されています。

下記の表以外の組み合わせでは絶対にご使用にならないでください。

標準品


	軸仕様	電源電圧	出力	ブラシレスアンプ 機種名	適合モータ機種名	適合ギヤヘッド	
		単相	50 W	MBEG5A1BCV	MBMU5AZAX	MX8G □ B* 減速比: 3 ~ 180	
	ギ	AC100 ~120 V	90 W	MBEG9A1BCV	MBMU9A1AZ	MZ9G □ B* MY9G □ B*	
	ギヤヘ	1LO V	130 W	MBEG1E1BCV	MBMU1E1AZ	減速比:3~200	
0.7	、ツド用	単相/ 三相	50 W	MBEG5A5BCV	MBMU5AZAX	MX8G □ B* 減速比: 3 ~ 180	
GV シ		AC200 ∼240 V	90 W	MBEG9A5BCV	MBMU9A2AZ	MZ9G □ B* MY9G □ B*	
シリーズ			130 W	MBEG1E5BCV	MBMU1E2AZ	減速比:3~200	
	丸	単相 AC100 ~120 V	50 W	MBEG5A1BCV	MBMU5AZAS		
			90 W	MBEG9A1BCV	MBMU9A1AS		
			130 W	MBEG1E1BCV	MBMU1E1AS		
		軸 単相/三相 AC200	50 W	MBEG5A5BCV	MBMU5AZAS	_	
	軸		90 W	MBEG9A5BCV	MBMU9A2AS		
		~240 V	130 W	MBEG1E5BCV	MBMU1E2AS		
		単相	50 W	MBEG5A1BCP	MBMU5AZAB	MB8G □ BV* 減速比:5~50	
GP	ギヤ	AC100 ~120 V	90 W	MBEG9A1BCP	MBMU9A1AB	MB9G □ BV*	
): シ 	\sim	120 0	130 W	MBEG1E1BCP	MBMU1E1AB	減速比:5~50	
GPシリーズ	、ツド用	単相/三相	50 W	MBEG5A5BCP	MBMU5AZAB	MB8G □ BV* 減速比:5~50	
		AC200 ∼240 V	90 W	MBEG9A5BCP	MBMU9A2AB	MB9G □ BV*	
			130 W	MBEG1E5BCP	MBMU1E2AB	減速比:5~50	

- ※ □には減速比を表す数字が入ります。
 - 例) 減速比 10 の MX8G ギヤヘッドの機種名は MX8G 10B となります。


機種確認/各部のなまえ

ブラシレスアンプの機種確認

銘板の内容

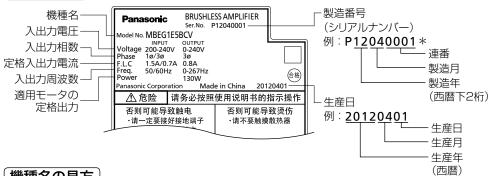


機種名の見方

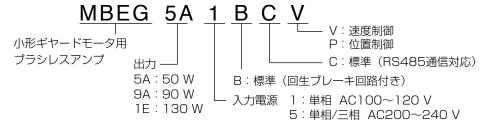

各部のなまえ

ブラシレスアンプ

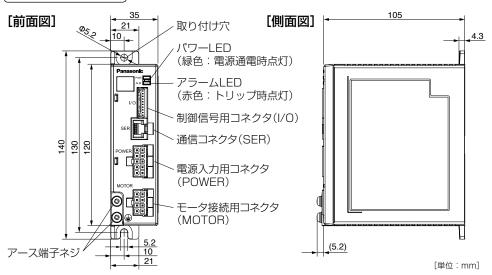

設置のしかた

ブラシレスアンプは、故障や事故を防ぐために正しく設置してください。

運搬

運搬時は、落下・転倒によるけがや、装置の破損が発生しないように、十分注意ください。

振動のない、温度変化の少ない、清潔で乾燥した屋内に保管ください。

設置場所

設置場所の良否は、ブラシレスアンプの寿命に大変影響しますので、下記条件に合った場所を 選んでください。

- ①雨水や直射日光があたらない屋内。
- ② 硫化水素、亜鉛酸、塩素、アンモニア、硫黄、塩化性ガス、硫化性ガス、酸、アルカリ、塩 等の腐食性雰囲気・引火性ガスの雰囲気、可燃物の近くでは使用しないでください。
- ③研削液・オイルミスト・鉄粉・切粉などがかからない場所。
- ④ 風通しが良く、湿気・ゴミ・ホコリの少ない場所、また、炉などの熱源より離れた場所。
- ⑤点検・清掃のしやすい場所。
- ⑥振動のない場所。
- ⑦密閉した環境で使用しないでください。密閉するとブラシレスアンプが高温になり、寿命が 短くなります。

環境条件

項目	条件		
周囲温度	0 ℃~50 ℃(凍結なきこと)*¹		
周囲湿度	20 ~ 85% RH(結露なきこと)		
保存温度	常温·常湿 *2		
保護構造	IP20相当		
振動	5.9 m/s² 以下 (10~60 Hz)		
標高	1000 m以下		

- ※1 周囲温度は製品より 5 cm 離れたところの温度です。
- ※2 輸送中などの短時間許容できる保存温度は-20~60°C(凍結なきこと)です。

ブラシレスアンプの設置

縦置形です。取り付けは垂直にし、通風のため周囲に10 cm程度の 空間が必要です。


①ねじにて取り付ける方法

取り付けネジの締付トルクは使用されるネジの強度、取り付け先 の材質を考慮し、緩みや破損の無い様に適切に選定してください。

例) 鋼材への鋼材ネジ (M4) での締付けの場合: 1.35~1.65 N·m


② DINレールへの取り付け方法

別売のDINレール取付ユニットがご使用いただけます。 詳細は取扱説明書(総合編)を参照してください。

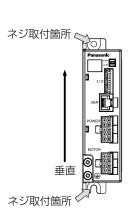


設システム構成と配線/配線

システム構成・配線全体図

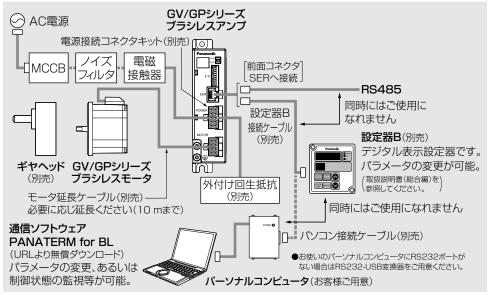

*パラメータの詳細は取扱説明書(総合編)を参照してください。

配線

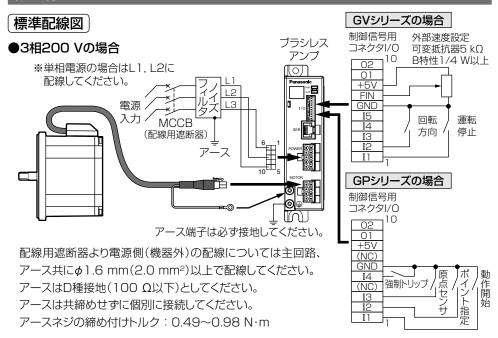

配線

端子の機能

電源入力コネクタ(POWER)

コネクタの品番: 5569-10A1-210 (日本モレックス(株)) 相当品

端子番号	端子記号	端子名称	端子説明
3	В	回生抵抗	必要に応じて別売オプションの外付け回生抵抗を接続してください。 回生抵抗品番:100 V 仕様 DVOP2890 (50 Ω)
5	Р	接続端子	回生抵抗品番:100 V 社様
6	L3	電源入力	
8	L2	电源人力 端子	电圧は像に占った商用电源に接続してください。 単相電源の場合は L 1-L2 間に接続してください。
10	L1	ر ۱۳۳۱	宇伯电 <i>派の物</i> 口は LT-LZ 向に致机して \ / CC V (。
1,2,4,7,9	NC	_	NC には何も接続しないでください。

制御信号用コネクタ(I/O)

● GV シリーズ

コネクタの品番: S10B-PASK-2 (日本圧着端子製造(株)) 相当品

/ 対応する相手方コネクタ:

(代表ハウジング PAP-10V-S、端子 SPHD-001T-P0.5 または SPHD-002T-P0.5)

(104)(1)	JJJ FA	F-10V-3、艸」	3PHD-0011-P0.5 &/214 3PHD-0021-P0.5/
端子番号	端子記号	端子名称	端子説明
1	[]*1	信号入力 1	運転指令入力 *1 「I1」-「GND」間短絡で運転、開放で停止
2	I2*1	信号入力2	回転方向切替入力 * ¹ 「I2」-「GND」 間短絡で CW 運転、開放で CCW 運転 * ²
3	I3*1	信号入力3	フリーラン停止入力 * ¹ 「I3」-「GND」 間短絡でフリーラン停止
4	I4*1	信号入力4	トリップリセット入力 * ¹ 「I4」-「GND」 間短絡でトリップ状態を解除
5	I5*1	信号入力5	フリーラン停止入力 *¹ 「I5」-「GND」 間短絡でフリーラン停止
6	GND*3	制御用グランド	入出力信号、アナログ速度指令入力の共通グランド *3
7	FIN	速度設定用入力	DCO ~ 5 V の電圧を加えることにより、速度を設定 入力インピーダンス 100 kΩ
8	+5 V	外部速度 設定用電源	FIN 入力に外部可変抵抗(5 kΩ B特性)をつなぐ場合の専用電源出力(その他には使用できません。)
9	01*1	信号出力1	トリップ信号出力。* ¹ トリップ時 [L] (接点 ON) オープンコレクタ Vce max; DC 30 V, Ic max; 50 mA
10	02*1	信号出力2	速度パルス出力。*¹(24パルス/1回転) オープンコレクタ Vce max; DC 30 V, Ic max; 50 mA

- ※1 入出力の機能については PANATERM for BL または、設定器Bで変更できます。出荷設定値を表しています。詳細は取扱説明書(総合編)を参照してください。
- ※2 回転方向はモータ軸での方向です。ギヤヘッドを組み込むと減速比によってはモータの回転方向とギヤの出力軸の回転方向が逆になるものがあります。「取扱説明書(総合編)」の許容軸トルクの表を参照してください。(CW:モータ軸側から見て時計方向回転 CCW:モータ軸側から見て反時計方向回転)
- ※3 外部可変抵抗使用時に抵抗と制御用 GND の接続が切れてしまうと、可変抵抗の設定に関係なく FIN に5 V が入力され、上限速度を指令することになるため、GND の接続には十分ご注意ください。
 - 制御信号用コネクタの端子番号は、SER コネクタ側から 1, 2, ···10 となります。
- 制御信号線を延長される場合は5 m以下としてください。

配線

● GP シリーズ

コネクタの品番: S10B-PASK-2 (日本圧着端子製造(株)) 相当品

/対応する相手方コネクタ:

\代表ハウジング PAP-10V-S、端子 SPHD-001T-P0.5 または SPHD-002T-P0.5/

	表パンクラフ TAI TOV G、淵 J GITID GOTTT G.G G/CIG GITID GOETT					
端子 番号	端子 記号	端子名称	出荷 設定値	端子説明	機能選択	論理 変更
1	[]*1	信号入力1	動作開始	信号をONするには、「I1」-「GND」間短絡と してください。 I1の最大定格電圧は-0.5~5.5 Vです。	Pr50	Pr54
2	I2*1	信号入力2	ポイント 指定	信号をONするには、「I2」-「GND」間短絡と してください。 I2の最大定格電圧は-0.5~5.5 Vです。	Pr51	Pr55
3	I3*1	信号入力3	原点 センサ	信号をONするには、「I3」-「GND」間短絡と してください。 I3の最大定格電圧は-0.5~5.5 Vです。	Pr52	Pr56
4	(NC)	_	_	何も接続しないでください。	_	_
5	[4*1	信号入力4	強制 トリップ	信号をONするには、「I4」-「GND」間短絡と してください。 I4の最大定格電圧は-0.5~5.5 Vです。	Pr53	Pr57
6	GND	制御用 グランド	_	接点入出力の共通グランド端子です。	_	_
7	(NC)	_	_	何も接続しないでください。	_	_
8	+5 V	外部用電源	_	使用される場合は 50 mA以下でご利用ください。	1	1
9	01*1	信号出力1	トリップ 出力	オープンコレクタ出力。 オープンコレクタ最大定格 Vce = 0~ DC 30 V, lmax = 50 mA	Pr5C	Pr5E
10	02*1	信号出力2	動作中	オープンコレクタ出力。 オープンコレクタ最大定格 Vce = 0~ DC 30 V, Imax = 50 mA	Pr5d	Pr5F

- ※1 入出力の機能については PANATERM for BL または、設定器 B、RS485 通信で変更できます。 出荷設定値を表しています。
- 制御信号用コネクタの端子番号は、SER コネクタ側から 1, 2, ···10 となります。
- 制御信号線を延長される場合は5 m以下としてください。

通信コネクタ(SER)

モジュラジャック 85503-0001 (モレックス(株)) 相当品 (RJ45)

端子番号	端子記号	端子説明
1	_	何も接続しないでください。
2	+5 V	設定器B電源5V
3	SOT	設定器B通信用または
4	SIN	PANATERM for BL 用
5	RS485+	RS485+接続用
6	RS485-	RS485-接続用
7	GND	設定器 B 用電源 GND
8	SCK	設定器 B 通信用

- ■オプションの設定器Bを接続できます。 別売オプションの設定器B接続ケーブル (DVOP383**) が必要です。
- モジュラジャックの端子番号は下図の向きとします。

■ RS485 での通信方法は取扱説明書 (総合編) を参照してください。

保守・点検/トリップの解除方法

保守・点検

安全で快適にで使用いただくためにも、定期的な保守・点検をお願いいたします。

保守・点検項目

点検項目	点検方法	点検内容			
入力電圧	電圧計	定格値の ±10%以内であること。			
入力電流	電流計	銘板に記載の定格電流値以内であること。			
絶縁抵抗	絶縁抵抗計	DC500 V メガテストで 1 MΩ 以上: 電源入力(L1, L2, L3) – アース端子間			
騒音	聴感	騒音レベルがいつもと変らないこと。また「ガツガツ」「ゴトゴト」 ト」等の異常音のないこと。			
振動	触感	異常振動がないこと。			
据付けボルト	トルクレンチ	ボルトのゆるみを確認、必要に応じて増し締めしてください。			
使用環境	目視	周囲温度、湿度、ちり・ほこり・異物などがないかを確認。 ブラシレスアンプの風穴に糸くずなどが付いていないか確認。			

注意事項

- ・ 点検中の安全を確保するため、電源の投入・遮断は作業者自身が行なってください。
- ・ 運転中や運転停止直後は、すぐに手を触れないでください。(モータが高温になっています。)
- ・DC500 Vメガテストは主回路のみとしてください。電源を切り離しL1, L2, L3を短絡と対アース間で1 MΩ以上。接続したままメガテストを実施すると故障の原因となります。

分解・修理は、必ず弊社サービス部門または購入店へ連絡ください。

トリップの解除方法

万一トリップした場合(アラーム LED が点灯)は、原因を取り除いたうえで以下の方法で解除してください。(トリップとは保護回路が動作し、停止することです。)

- ・電源を切り、パワー LED が消えてから、再度電源を投入する。
- ・設定器 B や入力端子を用いた方法については「取扱説明書(総合編)」をご覧ください。

〈ご注意〉

トリップの解除は、必ずトリップ要因を調査して取り除いてから行ってください。

海外規格への適応

欧州 EC 指令について

欧州 EC 指令は、欧州連合(EU)に輸出する、固有の機能が備わっており、かつ一般消費者向けに直接販売されるすべての電子製品に適用されます。これらの製品は、EU 統一の安全規格に適合する必要があり、適合を示すマークである CE マーキングを製品に貼付する義務があります。本ブラシレスモータ・ブラシレスアンプは、組み込まれる機械・装置の EC 指令への適合を容易にするために、低電圧指令の関連規格適合を実現しております。

EMC 指令への適合

当社のブラシレスモータ・ブラシレスアンプは設置・配線などのモデル(条件)を決定し、そのモデルにてEMC 指令の関連規格に適合させています。実際の機械・装置に組み込んだ状態においては、配線条件・接地条件などがモデルとは同一とならないことが考えられます。したがって、機械・装置でのEMC 指令への適合については、(特に不要輻射ノイズ、雑音端子電圧など)ブラシレスモータ・ブラシレスアンプを組み込んだ最終機械・装置での測定が必要となります。

適合規格

		適合規格	設置条件
UL	UL508 C	電力変換機器に関する規格	クラスI 機器 汚染度 2 SCCR*1
CE	EN61800-5-1 EN61800-3 EN55011 EN61000-6-2	可変速電力ドライブシステム一安全要求事項(低電圧指令) 可変速電力ドライブシステム 一EMC 要求事項および特定試験方法(EMC 指令) 工業用、科学用および医療用高周波装置の無線妨害波特性 工業環境におけるイミュニティ規格(EMC 指令)	過電圧カテゴリーII クラスI 機器 汚染度 2
KC	韓国電波法*2	Class A 機器(業務用放送通信機器)	_

*1 SCCR: 対称電流 5000 Arms、最大 240 V

NEC 規格を満たす必要が生じた場合は、ブラシレスモータに過熱保護対策を施してください。(ブラシレスモータには、要求される過熱保護機能がありません。)

*2 韓国電波法に関する注意事項

この機器は、業務用電磁波発生機器 (Class A) であり、家庭以外の場所での使用を意図しています。 販売者やユーザーはこの点に注意してください。

A 급 기기 (업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A 급) 전자파적합기기로서 판매자

또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의

지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.


(대상기종: Brushless Amplifier)

海外規格への適応

周辺機器構成

電源	 100 V 系: 単相 100 V ~ 120 V±10% 50 / 60 Hz 200 V 系: 単相 / 三相 200 V ~ 240 V±10% 50 / 60 Hz IEC60664-1 で規定されている過電圧カテゴリーIIの環境下で使用してください。 過電圧カテゴリーIIとするためには、ブラシレスモータの入力に EN 規格もしくは IEC 規格に準拠した絶縁トランスを挿入してください。 EN60204-1 に適した電線サイズをご使用ください。
MCCB ヒューズ	電源とノイズフィルタの間に、IEC 規格および UL 規格認定の配線用遮断器(MCCB)またはUL 認定品のヒューズを必ず接続してください。この条件を遵守することにより UL508C(ファイル No.E164620)に適合します。
ノイズ フィルタ	ブラシレスアンブを複数台使用される場合で、電源部にまとめて 1 台のノイズフィルタを設置するときは、ノイズフィルタメーカにご相談ください。
サージ アブソーバ	ノイズフィルタの一次側にサージアブソーバを設置してください。ただし、機械・装置の耐圧試験を行う際には、必ずサージアブソーバをはずしてください。サージアブソーバが破壊する恐れがあります。
接地	感電防止のため、ブラシレスアンプのアース端子(金) を必ず接地してください。 ブラシレスアンプのアース端子は2つ備えています。もう一方にはブラシレスモータのアース線を接続してください。アースは共締めせずに個別に接続してください。

周辺機器の配線

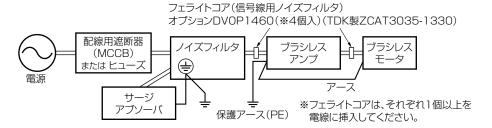

適合する周辺機器一覧

品 名	弊社オプション品番 (別売)	メーカ品番	員数	メーカ名
ノイズフィルタ(単相用)	DV0P4170	SUP-EK5-ER-6	1	
ノイズフィルタ(三相用)	DV0PM20042	3SUP-HU10-ER-6	1	 岡谷電機産業株式会社
サージアブソーバ(単相用)	DV0P4190	R·A·V-781BWZ-4	1	側台电磁性未体以云社
サージアブソーバ(三相用)	DV0P1450	R·A·V-781BXZ-4	1	
信号線用ノイズフィルタ	DV0P1460	ZCAT3035-1330	4	TDK 株式会社

推奨配線用遮断器

(株) センサータ・テクノロジーズ ジャパン製:

三相用 IELH-1-111-63-5A-M 単相用 IELH-1-11-63-5A-M (定格電流 5 A、遮断特性 DELAY63) ■推奨遮断特性: DELAY61 ~ 63

保 証

項	目			仕	 様			適用	
	ブラシレス アンプ	MBEG 5A1BC*	MBEG 5A5BC *	MBEG 9A1BC*	MBEG 9A5BC *	MBEG 1E1BC*	MBEG 1E5BC*	V,P	
機種名	ブラシレス ブラシレス モータ		5AZ **	MBMU 9A1 **	MBMU 9A2 **	MBMU 1E1 **	MBMU 1E2 **	V,P	
定格出	L L力(W)	5	0	9	0	10	30	V,P	
	電圧 (V) 許容差±10%	単相 100~120	単相/三相 200~240	単相 100~120	単相/三相 200~240	単相 100~120	単相/三相 200~240	V,P	
電源入力	周波数(Hz)			50,	/60			V,P	
	定格電流(A)	1.5	0.7/0.35	2.2	1.1/0.5	2.8	1.5/0.7	V,P	
モータ定	:格電流(A)	0.!	53	1.0	0.50	1.3	0.72	V,P	
定格トル	ノク(N·m)	0.	16	0.8	29	0.4	41	V,P	
始動トル	ク(N·m)	0.8	24	0.4	43	0.0	62	V,P	
定核	格速度			3000	r/min			V,P	
速度制	制御範囲		30~4	1000 r/mir	(速度比 1	: 133)		V,P	
	対負荷		±0.5%以下	(○∼定格	トルク、定格	3回転速度時)	V	
速度変動率	対電圧	±0.5%以下(電源電圧 ±10%、定格回転速度時)							
	対温度		±0.5%以下						
加減	速時間	0.3 秒 * 1							
停」	止方法	フリーラン停止(減速停止、フリーラン停止から選択可能)*1							
速	度設定	30~4000 r/min(アナログ電圧(0~5 V)、設定器A) 30~4000 r/min(パラメータによる設定選択(デジタル))						V	
速度設	 定分解能	アナログ:上限速度の約 1/200 デジタル:1 r/min							
1	設定精度) ℃時)	アナログ: 上限速度の ±3%以下 (上限速度 3000 r/min 時、±90 r/min 以下) [デジタル:上限速度の 1 %以下]						\ \	
位置決め	ポイント数	4点 (各点毎に、移動量・速度・加速時間・減速時間・相対/絶対 設定可)						Р	
位置決	め分解能	288 パルス / 回転(精度:±5°以内 20℃・無負荷時)							
回生ブレーキ		回生ブレーキ抵抗外付け可能						V,P	
		過負荷、過電流、回生過電圧、パラメータ異常、CPU エラー、 過速度、センサ異常、過熱、設定変更警告、外部強制トリップ、 RS485 通信異常、ユーザパラメータ異常、システムパラメータ異常						V,P	
保護機能			不足電圧	警報(不足電	圧保護に変	更可能)*1		V	
			不足電圧保護、位置偏差過大、偏差カウンタオーバーフロー、 動作実行異常、原点復帰異常、現在位置オーバーフロー、 ハードウェアリミット異常						
過負荷			保護レベル	: 115% /	時限特性:	150% 60 1		V,P	
ブラシレスア	"ンプ質量(kg)	0.37						V,P	

※1:PANATERM for BL、設定器BまたはRS485 通信により変更可能。 ※2:摘要欄に V記載:GVシリーズに適用、P記載:GPシリーズに適用

保証期間

●製品の保証期間は、お買い上げ後1年とします。または弊社生産月より1年6か月とします。 ただし標準寿命記載項目については、各々の寿命を超えないものとします。 (「負荷・使用条件の確認」項を参照ください。)

保証内容

● 本取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで、保証期間内に故障が発生した場合は、無償で修理を致します。

ただし、保証期間内であっても次のような場合は、有償となります。

- ①誤った使用方法、および不適切な修理や改造に起因する場合。
- ②お買い上げ後の落下、および運送上での損傷が原因の場合。
- ③製品の仕様範囲外で使用したことが原因の場合。
- ④火災・地震・落雷・風水害・塩害・電圧異常・その他の天災・災害が原因の場合。
- ⑤水・油・金属片・その他の異物の侵入が原因の場合。
- 保証の範囲は、納入品本体のみとし、納入品の故障により誘発される損害は、補償外とさせていただきます。

使用上のご注意

- 本製品及び本製品を組み込んだ機器を輸出する際の注意事項 本製品の最終使用者、最終用途が軍事または兵器等にかかわる場合は、「外国為替および外 国貿易管理法」の定める輸出規制の対象となることがありますので輸出される時には、十分 な審査と必要な輸出手続きをおとりください。
- 性能向上等のため部品を一部変更する場合があります。
- 本製品は、一般工業製品などを対象に製作しておりますので人命にかかわるような機器およびシステムに用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
- 本製品の故障により重大な事故または損傷の発生が予想される設備への適用に際しては、安全 装置を設置してください。
- 本製品を原子力制御用・航空宇宙機器用・交通機関用・医療機器用・各種安全装置用・クリーン度が要求される装置等、特殊な環境でのご使用をご検討の際には、弊社までお問い合わせください。
- 本製品の品質確保には最大限の努力を払っておりますが、予想以上の外来ノイズ・静電気の印加や入力電源・配線・部品などの万一の異常により、設定外の動作をすることがあり得るため、お客様でのフェイルセーフ設計および稼動場所での動作可能範囲内の安全性確保についてご配慮願います。
- モータの軸が電気的に接地されない状態で運転される場合、実機および取付環境によっては モータベアリングの電食が発生しベアリング音が大きくなる等のおそれがありますので、 お客様にてご確認と検証をお願いします。
- ◆ 本製品の故障の内容によっては、たばこ1本程度の発煙の可能性があります。 クリーンルーム等で使用される場合は、ご配慮願います。
- 硫黄や硫化性ガスの濃度が高い環境下でご使用の場合、硫化によるチップ抵抗の断線や接点の接点不良などが発生する恐れがありますのでご配慮願います。
- ◆ 本製品の電源に定格範囲を大きく超えた電圧を入力した場合、内部部品の破壊による発煙、 発火などが起こる恐れがありますので、入力電圧には十分にご注意ください。

アフターサービス(修理)

修理

●修理のご相談はお買い求めの販売店へお申しつけください。 なお機械・装置等に設置されている場合は、機械・装置メーカへまずご相談ください。

お問い合わせ

●お客様技術 相談窓口

< ブラシレスモータ・ブラシレスアンプの選び方、使い方などのお問い合わせ窓口です > フリーダイヤル: 0120-70-3799 TEL 072-870-3057・3110 FAX 072-870-3120

受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00 (祝祭日および弊社特別休日を除きます)

●お客様修理 相談窓口

<販売店が不明な場合の、修理依頼・補修パーツ入手などのお問い合わせ窓口です>

TEL 072-870-3123 FAX 072-870-3152

受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00

(祝祭日および弊社特別休日を除きます)

パナソニック株式会社 モータビジネスユニット 営業グループ

東 京:〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4番10号 虎ノ門35森ビル3階

電話(03)5404-5172 FAX(03)5404-2920

大 阪: 〒574-0044 大阪府大東市諸福 7-1-1

電話(072)870-3065 FAX(072)870-3151

「インターネットによるモータビジネスユニット技術情報〕

●取扱説明書、CAD データのダウンロードなどができます。 〈パナソニック株式会社 ホームページ〉 http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html

■**便利メモ**(お問い合わせや修理の時のために、記入しておいてください)

ご購入年月日	年	F.		品前	番	MBEG BC
ご購入店名						
	電話	i ()		_	

パナソニック株式会社 モータビジネスユニット

〒574-0044 大阪府大東市諸福7丁目1番1号

電話(代表)(072)871-1212

© Panasonic Corporation 2012